

# SP6000 打印机软件 安装手册

# 内 容

1. 前言 .....	1
1.1 操作环境 .....	1
2. 安装 .....	2
3. 卸载 .....	7
4. 打印机实用程序 .....	9
4.1 启动打印机实用程序 .....	9
5. 修订历史 .....	11

## 1. 前言

SP6000 的打印机软件为 Star SP6000 提供打印机驱动程序和打印机实用程序功能。

**重要：** 安装运行需要管理员权限。

### 1.1 操作环境

#### ■ 操作系统

此软件支持以下操作系统。

- ◆ Microsoft Windows 8.1\* 32bit/64bit ( Windows RT 版本除外 )
- ◆ Microsoft Windows 8\* 32bit/64bit ( Windows RT 版本除外 )
- ◆ Microsoft Windows 7 32bit/64bit
- ◆ Microsoft Windows XP (SP3 以后 )

#### \* Windows 8 / 8.1 的限制

- Star 原始打印机驱动程序功能不能在 Windows 的“Modern UI”界面中被更改，但是，一旦其功能设置在“Desktop UI”界面中被更改，则该功能也能在“Modern UI”界面中被使用。
- 如果 USB 打印机的电源已关闭，则该打印机不会出现在 [ 设备和打印机 ] 中。
- 错误状态（例如：打印过程中缺纸）不会显示在“Modern UI”界面中。

## 2. 安装


请遵循下面的说明安装软件。

备注：按照“2. 安装”中的说明进行操作，然后打开打印机电源。

- ① 将打印机附带的光盘插入光盘驱动器。  
如果出现如下窗口，点击“运行 Autorun.exe”。




- ❖ 在 Windows 8 / 8.1 中  
插入光盘后，出现弹出窗口之后，点击“运行 Autorun.exe”。

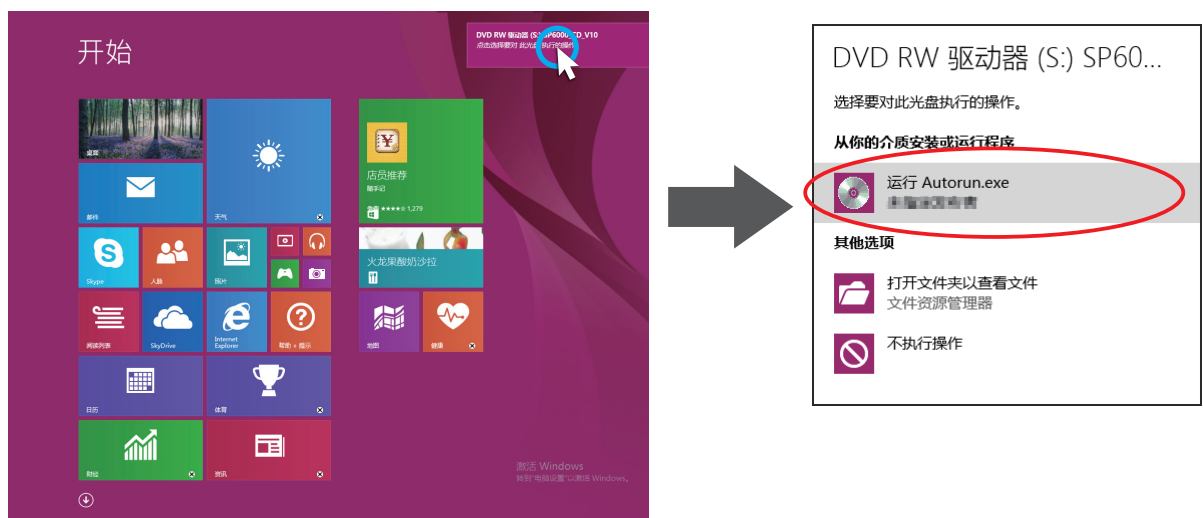

- ② 软件安装 CD 窗口会打开。点击“安装”。




- ③ 出现使用 CD 内容的软件许可协议。阅读协议。如果同意协议条款,选择“我同意”,然后点击“下一步”。

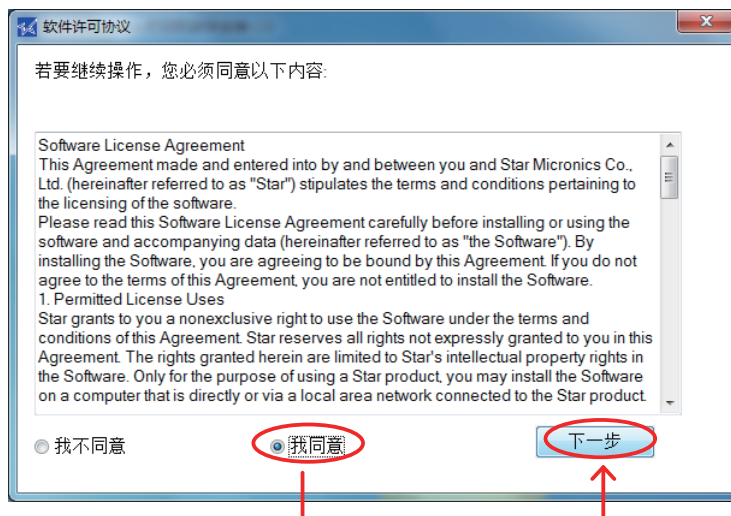


**Point!** 如果点击软件安装 CD 窗口上的任何项目,使用 CD 内容的软件许可协议将出现,并保留到您同意协议条款为止。

- ④ 如果使用 Windows 7, Windows 8 或 Windows 8.1, 将出现“用户账户控制”对话框。点击“继续”或“是”。

⑤ 点击 “Next”。

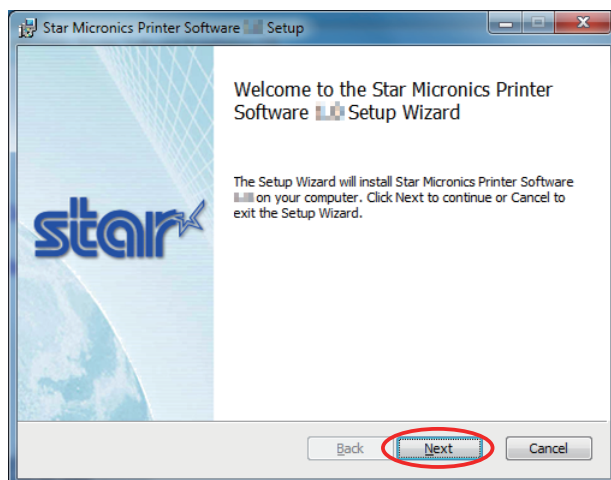


⑥ 出现最终用户许可协议（安装软件的协议）。阅读协议。如果同意协议条款，选择 “I accept the terms in the License Agreement” 复选框，然后点击 “Next”。

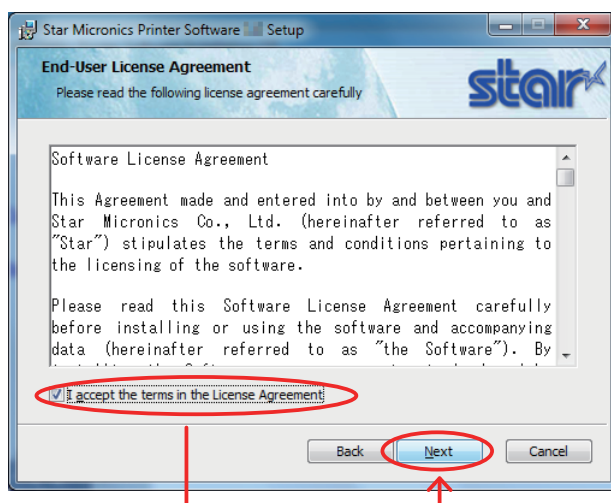



⑦ 选择安装类型。

点击“Typical”安装所有程序功能和打印机驱动程序。推荐大多数用户使用。


点击“Custom”只安装需要的程序功能。

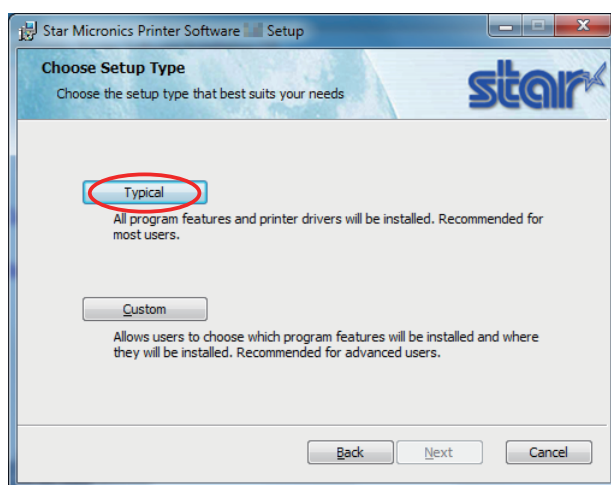

⑧ 点击“Install”开始安装。

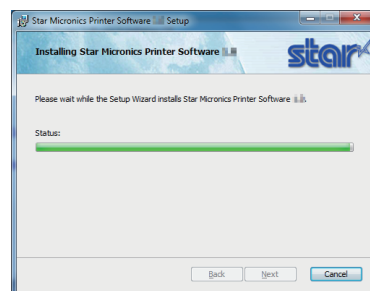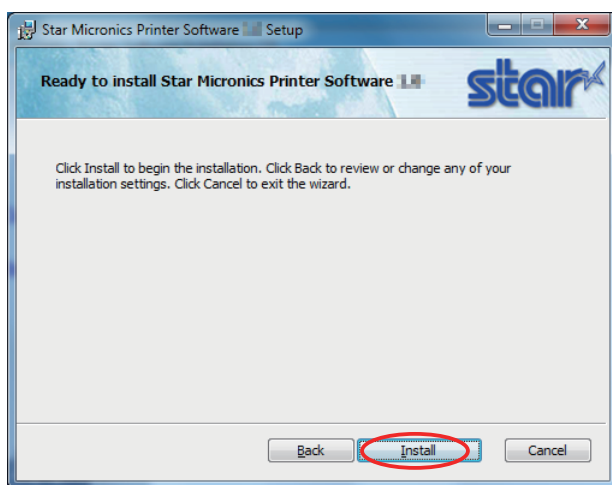

- ⑨ 当软件安装完成时，出现如下窗口。  
点击“Finish”关闭向导。

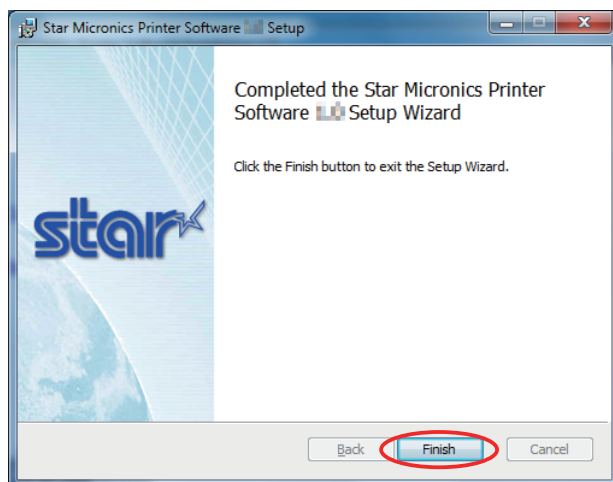

- ⑩ 点击“退出”，关闭软件安装 CD 窗口。






### 3. 卸载

请遵循下面的步骤卸载软件。

- ① 关闭打印机电源开关。
- ② 在 Windows 任务栏上，点击“开始”，然后点击“所有程序” > “Star Micronics” > “Printer Software for SP6000” > “Uninstall Printer Software SP6000”。

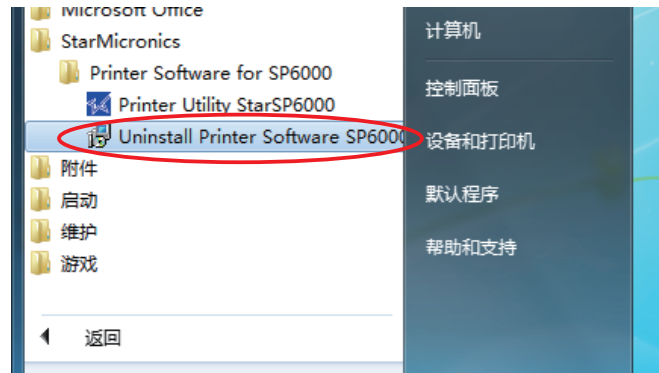


#### ❖ 在 Windows 8 / 8.1 中


在 [ 应用 ] 视图中，选择 'Star Micronics' > 'Uninstall Printer Software SP6000'。




- ③ 如果使用 Windows 7, Windows 8 或 Windows 8.1，将出现“用户账户控制”对话框。点击“继续”或“是”。
- ④ 出现如下窗口。若要继续，点击“是”。

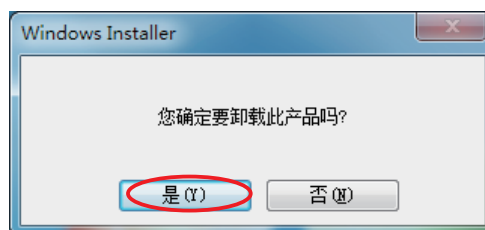


- ⑤ 如果出现如下确认对话框，选择“Do not close applications”选项，然后点击“OK”。

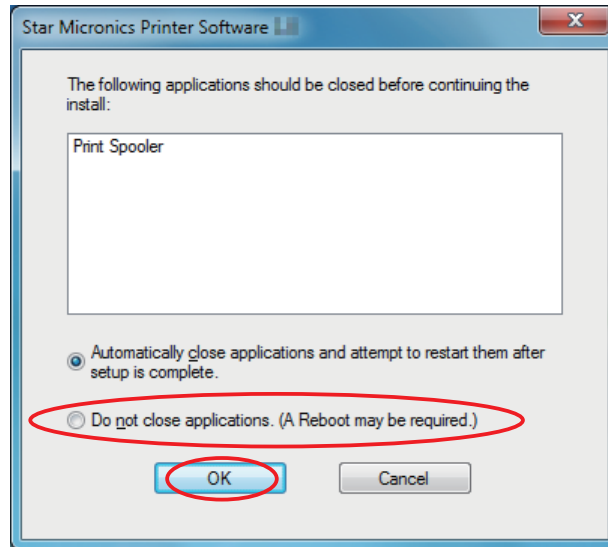

- ⑥ 如果出现如下确认窗口，点击“OK”。

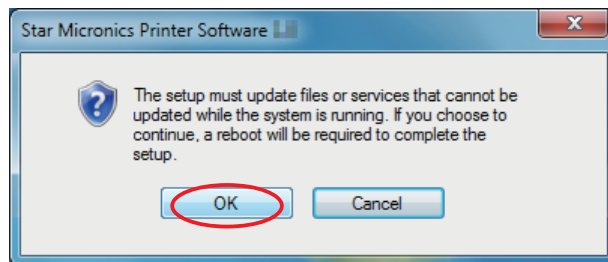

- ⑦ 卸载程序启动并删除所有相关的软件组件。

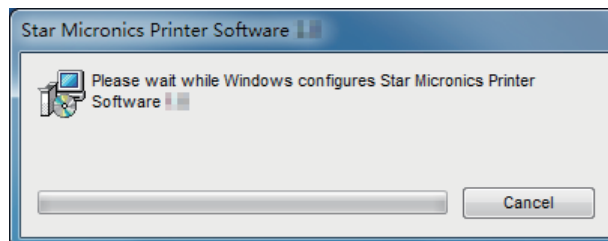

❖ 注意

卸载打印机实用程序之后，打印机队列图标可能依旧保留在“控制面板”-“设备与打印机”中。可以通过右键打印机队列图标，在下拉菜单中选择“删除设备”来删除。

## 4. 打印机实用程序

打印机实用程序可连接到打印机并提供各种设置功能。在“联机”状态下，打印机实用程序可根据特定的设置连接打印机。根据连接设置的不同，打印机的实用程序功能也会有所不同。


有关如何配置连接和可以使用的实用程序功能的详细信息，请参见“打印机实用程序帮助”。点击启动打印机实用程序时出现的窗口左下部的链接可以启动“打印机实用程序帮助”。

### 4.1 启动打印机实用程序

请遵循下面的步骤启动打印机实用程序。

- ① 在 Windows 任务栏上，点击“开始”，然后点击“所有程序” > “Star Micronics” > “Printer Software for SP6000” > “Printer Utility StarSP6000”。

#### ❖ Windows 8 / 8.1

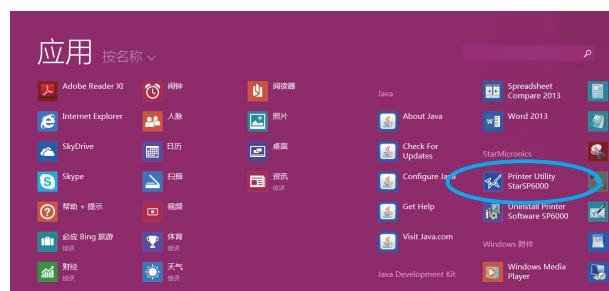

- ② 如果使用 Windows 7, Windows 8 或 Windows 8.1, 将出现“用户账户控制”对话框。点击“继续”或“是”。

③ 出现打印机实用程序窗口。

当首次启动打印机实用程序时，出现“打印机连接向导”。指定创建“连接”的界面。通过创建的连接便可使用打印机实用程序功能。



## 5. 修订历史

版本号	修订日期	变更
版本 1.0	2014 年 3 月	第一版

### 通知

- 公司和产品名称为各自公司的商标或注册商标。
- 禁止复制本文档的任何部分。
- 本文档的内容若有变更，恕不另行通知。
- 我们对使用本文档可能产生的任何结果不负任何责任。



*URL: <http://www.starmicronics.com/support/>*